



※ケミチューブ®
GL430装着時
(イメージ画像)

ケミチューブ® GL430・EL360
専用

充電式 CDG ガン

< 2025年4月28日販売開始 >

POINT

- ▶ 軽量タイプ
片手で操作が可能
- ▶ 多量施工に最適
- ▶ 吐出スピードの調整が可能
- ▶ ケミチューブ® GL430、EL360共に使用可能



※ケミチューブ®
装着前の画像

ケミチューブ® GL430使用時には、以下の製品が必要になります



FPN ノズル・FPT チューブ
(延長用チューブ)



ケミチューブ® GL430




GLFフォルダ 2



GLFフォルダ2へのケミチューブ®
挿入時の画像

※ ケミカルアンカー・ケミチューブ® は日本デコラックス株式会社の登録商標です

ケミチューブ® 充電式CDGガン

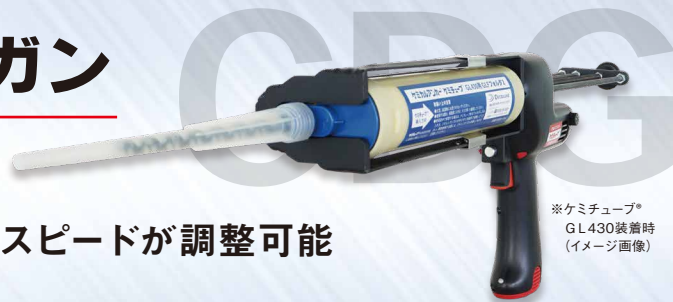

- ◎片手で操作可能な軽量タイプ (1.7kg)
- ◎コントロールダイヤルにより樹脂の吐出スピードが調整可能
- ◎充電式により本数の多い施工に最適

※フル充電したCDBバッテリー1個あたりでケミチューブ®GL430が70本連続施工が可能<27℃での社内試験>

CDGガン

セット内容：電動ガン本体×1台・CDBバッテリー×2個・CDZ充電器×1個・収容ケース×1個

▶ 電動ガン本体



▶ CDBバッテリー (2個付き)



▶ CDZ充電器



▶ 収納ケース



すべての付属品を収納
持ち運びに便利です

※ケミチューブGL430、EL360は付属されていません。別途ご購入ください。

仕様

● 電動ガン本体

材質：ABS, スチール
重量：1.7kg (CDBバッテリー無し)
本体寸法 (mm)：L395×H225×W90
最大吐出力：5,200N
使用温度範囲：0～40℃※

● CDBバッテリー

型式：リチウムイオン式蓄電池
定格電圧：DC7.4V
充電時間：2時間
使用温度範囲：0～40℃※
PSE (電気用品安全法) 適合品

● CDZ充電器

入力電圧：AC100～200V
入力周波数：50～60Hz
出力電圧：DC8.5V
使用温度範囲：0～40℃※
PSE (電気用品安全法) 適合品

※0℃未満の温度環境下では、バッテリー機能が低下し、場合によっては故障の原因となりますので、必ず0℃以上でご使用ください。

使用方法



1 ケミチューブ®にFPNノズルをしっかりと締め込んで下さい。



2 GLFフォルダ2を縦にして、ケミチューブ®を正しい方向で挿入して下さい。



3 CDGガンのプランジャーを引き出して下さい。



4 GLFフォルダ2に挿入したケミチューブ®をCDGガンにセットして下さい。




5 CDGガンのトリガーを引いて内容物を吐出して下さい。

ケミチューブ®

廃棄物を85%以上削減できる
環境配慮型カートリッジ

エポキシ樹脂
GL430

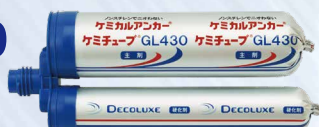

NEW 変性ビニルエステル樹脂
EL360



製品、納期に関するお問い合わせはこちらまで

カスタマー
センター



フリーダイヤル
0120-19-3501
※携帯電話、スマートフォンからご利用いただけます。
E-mail
customer@decoluxe.co.jp

日本デコラックス株式会社

愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字前屋敷10番地

<https://www.decoluxe.co.jp>



2025.04
CA-A-CDG01